
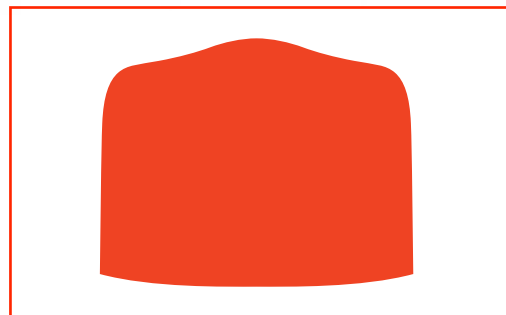
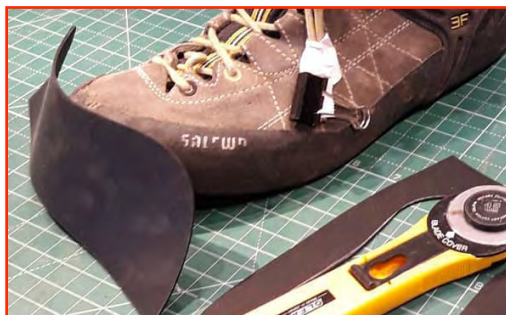


INTERVENCIÓN CONVERSE CT - DESARROLLO 1

ESPECIFICACIONES PARTE EXTERIOR

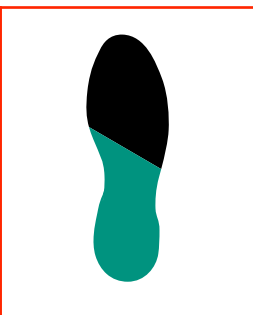

1. Crear Entresuela Espuma

A dos colores/densidades, verde y negro, queremos el corte obliquo, en la parte interior la parte verde sera mas grande.

2 y 3. Aplique de goma

Aplique 2, corte de color azul aplicado en el talón, Aplique 3 tira blanca (como muestra) aplicada en la parte exterior.

4. Cojin/Refuerzo

Coser corte de material blando para cubrir desgaste, sobresale 1cm en la parte superior.

5. Piso Semi Cortado

Como en la foto, queremos la parte delantera del piso sin cortar, cortar sólo de la mitad del piso hacia atrás.

INTERVENCIÓN CONVERSE CT - DESARROLLO 1

ESPECIFICACIONES PARTE INTERIOR



2 y 3. Aplique de goma

Aplique 2, corte de color azul aplicado en el talón, Aplique 3 tira blanca (como muestra) aplicada en la parte interior.

INTERVENCIÓN CONVERSE CT - DESARROLLO 1

ESPECIFICACIONES ENTRESUELA ESPUMA



INTERVENCIÓN CONVERSE CT - DESARROLLO 1

ESPECIFICACIONES APLIQUES

Encajar punta posterior con borde blanco


Encajar parte delantera pieza en este punto



Encajar pieza con costura lateral



Cuadrar final pieza entre agujeros (aprox.)

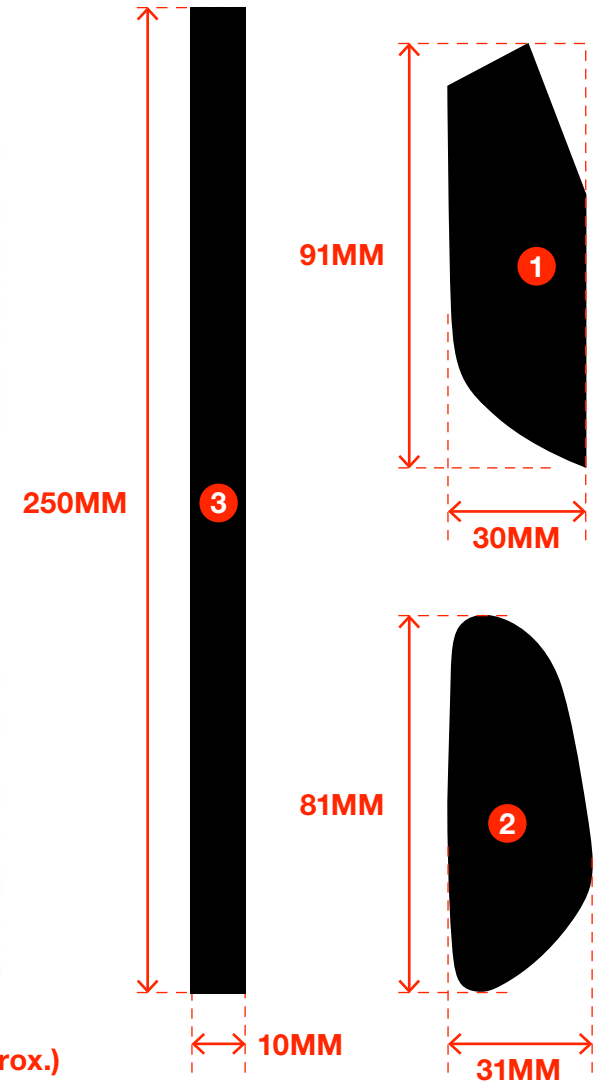

INTERVENCIÓN CONVERSE CT - DESARROLLO 1

ESPECIFICACIONES PISO



Piso Semi Cortado

Como en la foto, queremos la parte delantera del piso sin cortar, cortar sólo de la mitad del piso hacia atrás.

INTERVENCIÓN CONVERSE CT - DESARROLLO 1

ESPECIFICACIONES PIEZA TALÓN



Coser pieza por la parte interior del talón, material y posicionamiento de la costura a comentar.